


## ANLEITUNG ZUM BUNDIEREN


1. Notwendige Ausstattung zum Bundieren  
Passender Bunddarm  
Seitenschneider oder kleine Zange  
LötKolben  
Lineal  
„Kerzenstummel“

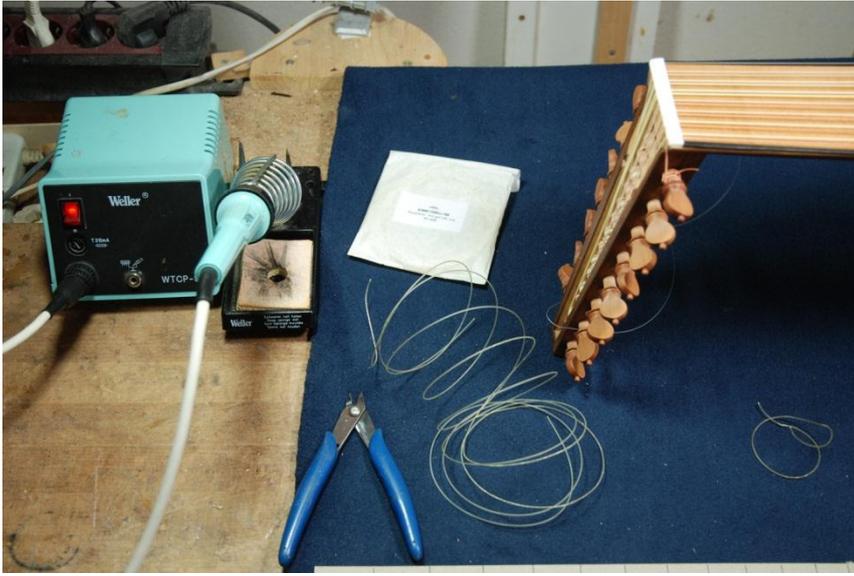


2. Bunddarm anhand der Bundierungsliste auswählen, bei Bundstärken  $> 0,8$  mm den Bunddarm wie im Bild zu sehen, durch die Finger ziehen um den Darm etwas flexibler zu machen




3. Ein Ende des Bunddarms mit dem LötKolben zu einem kleinen „Klumpen“ verschmelzen.

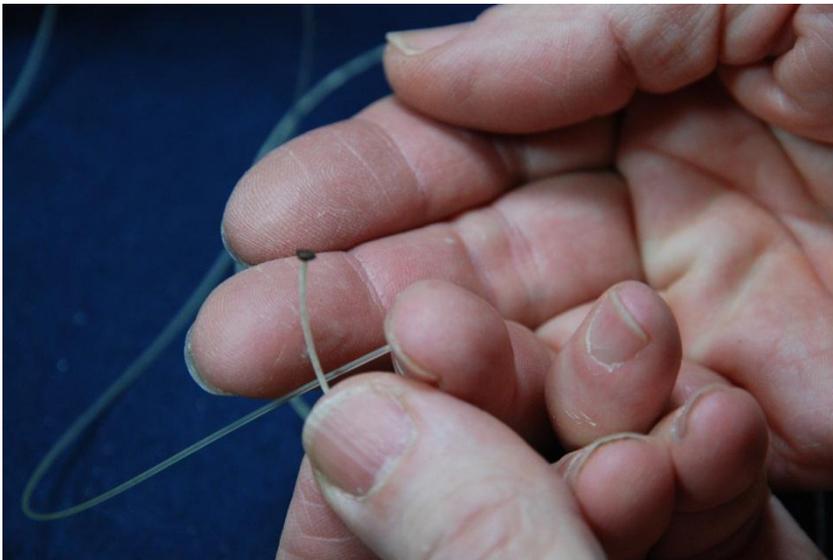


4. Das Ende zu einem Knoten formen, aber nicht zuziehen

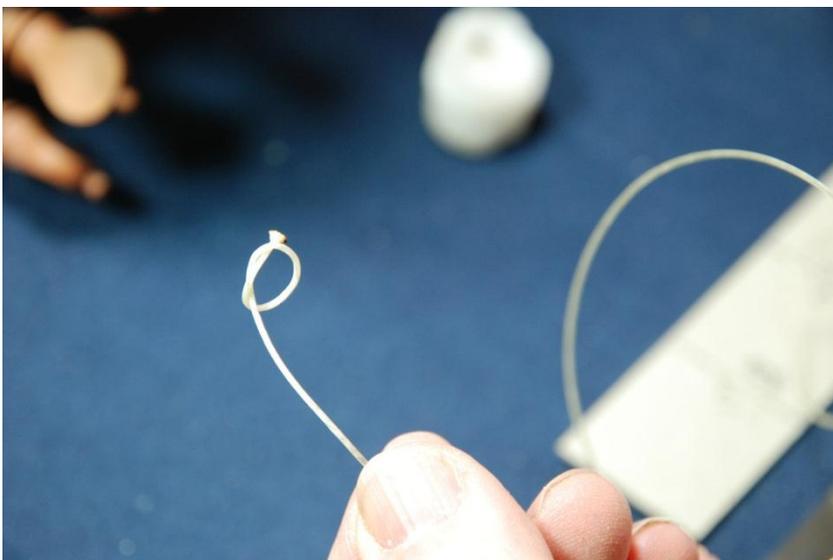

5. Das freie (andere) Ende des Bunddarms unter den Saiten über das Griffbrett schieben

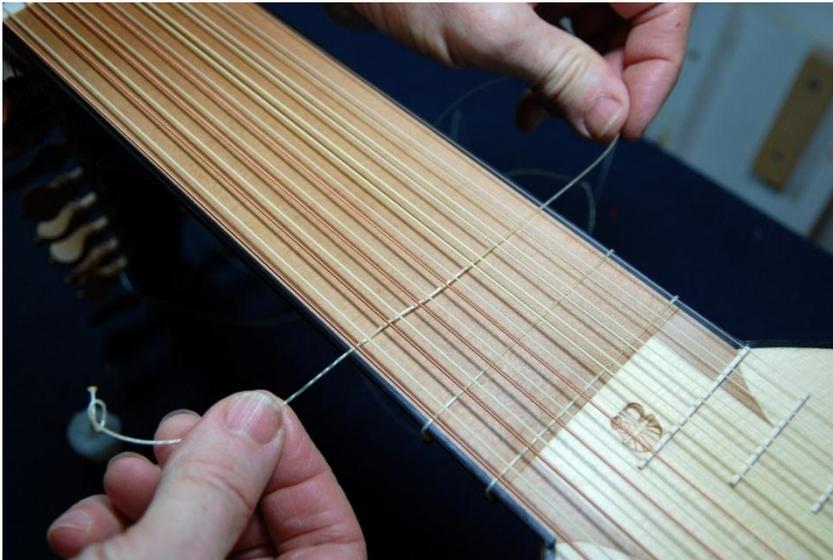

6. Bunddarm unter dem Hals in Richtung Seite mit dem Knoten ziehen. Dann das Ende durch den Knoten ziehen. Den Knoten etwas zuziehen und dann den Bunddarm anziehen.

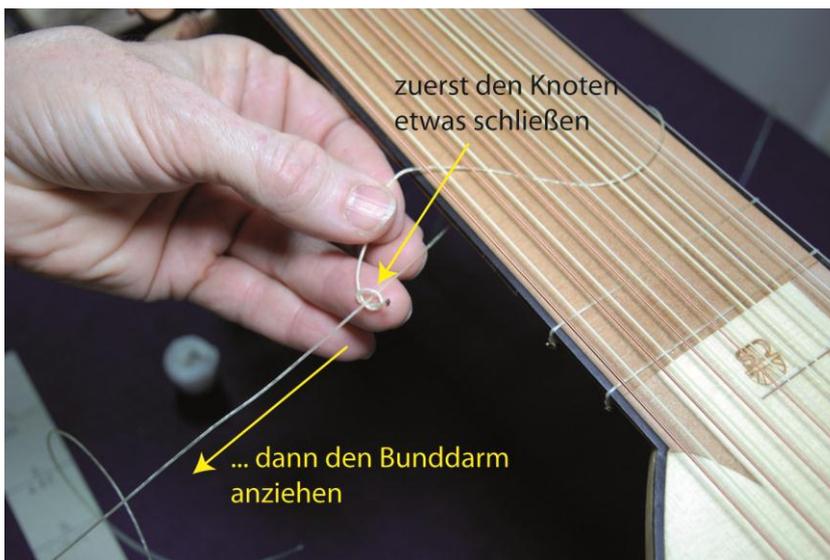


7. Den Bunddarm etwa einen Bund höher (in Richtung Obersattel) festziehen. Dabei schließt sich der Knoten um den Bunddarm. Um das feste Schließen des Knotens um den Darm zu unterstützen, den Bunddarm im spitzen oder rechten Winkel nach unten anziehen. Dadurch wird der Bunddarm so geformt, dass es fast von allein im Knoten hält. Beim Festziehen bitte nicht zu fest anziehen, da der Bund beim Schieben auf die Zielposition noch weiter gedehnt wird. Wird der Bund schon oberhalb der Zielposition zu fest gezogen, reißt der Knoten beim Ziehen auf. Ist der Bund aber zu locker angezogen wird er in der Zielposition verrutschen. Hier ist ein wenig Übung notwendig.



8. Den überstehenden Bunddarm ca. 5... 8 mm vom Knoten abschneiden



9. Das überstehende Ende mit dem LötKolben verschmelzen. Dabei reicht es aus, wenn nur der überstehende Teil zu einem „Klumpen“ verschmolzen wird.

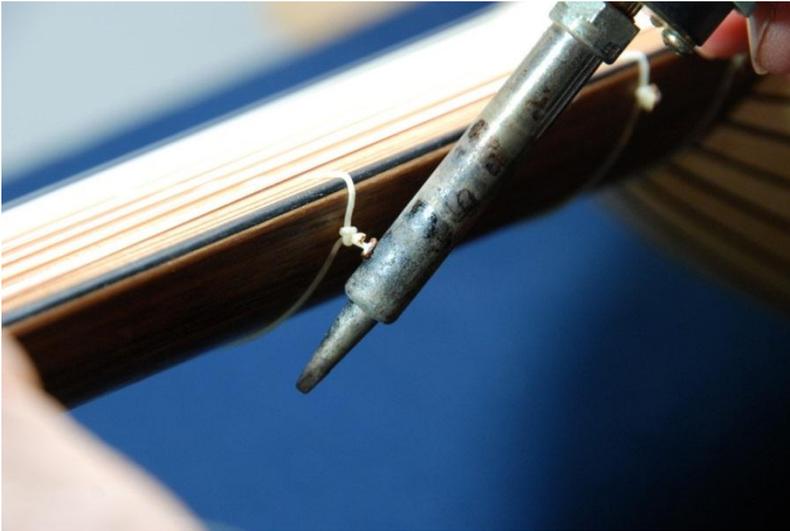

10. Die Halskante vom neuen Bund bis zur Zielposition mit Kerzenwachs einreiben um das Hinschieben in die Zielposition zu erleichtern.



11. Nach kurzer Abkühlzeit des Verschmelzens (ca. 20 Sek) den neuen Bund an die exakte Position ziehen ...



... FERTIG!

